Эмулятор иммобилайзера VAG IMMO 1, 2

(IMMO 3 не поддерживает, устанавливается на машинах с 2002 гг. можно проверить через диагностику)

Не работает с дизельными двигателями!

Эмуляторы VAG IMMO можно приобрести тут:

https://autos-sky.ru/index.php?route=product/product&path=145_147&product_id=267

Для не поддерживаемых вариантов, смотрим и приобретаем универсальные эмуляторы:

SQU OF68 - https://autos-sky.ru/index.php?route=product/product&path=145_147&product_id=307

SQU OF80 - https://autos-sky.ru/index.php?route=product/product&path=145_147&product_id=384

SUPER JULIE CAN-BUS - https://autos-sky.ru/index.php?route=product/product&path=145_147&product_id=308

JULIE PRO V96 - https://autos-sky.ru/index.php?route=product/product&path=145_147&product_id=383

JULIE PRO V118 - https://autos-sky.ru/index.php?route=product/product&path=145_147&product_id=383

Подробные инструкции по универсальным эмуляторам на www.carlabimmo.com не забываем включать VPN

Если требуется диагностика двигателя автомобиля, то рекомендуется поставить тумблер по схеме

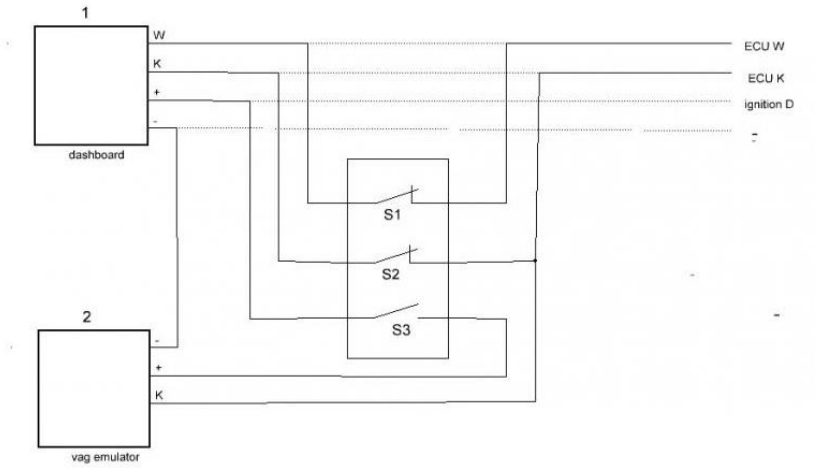

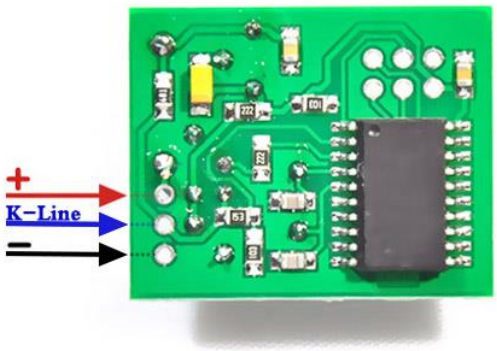

Общий принцип подключения: в случае выносного блока иммобилайзера – блок удалить, W-line соединить с K-line и присоединить к K-line эмулятора. В случае IMMO в приборной панели – отрезать W-line от панели соединить с K-line эмулятора, и подключить к K-line панели приборов.

Инструкции по подключению

Внимание все разъемы изображены со стороны блока иммобилайзера, то есть зеркало разъема на колодке!

Иммобилайзер в отдельном блоке:

Блок иммобилайзера DELFI: AUDI 100, A4, A6, ALLROAD

	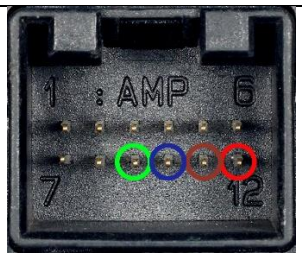	NC Col Co2 LA |-| |---------| |-| |----------| 1 | o o o o o o | 6 7 | o o o o o o | 12 |----------| NC NC W K GND IGN +12V	Блоки 4A0 953 234 4B0 953 234 8D0 953 234
9_W-Line 10_K-Line 11_- GND 13_+ IGN			

Блок иммобилайзера SIEMENS: VW GOLF 3, PASSAT B4, POLO, TRANSPORTER до 1998,

SEAT AROSA, ALHAMBRA, CORDOBA, SKODA FELICIA и другие

	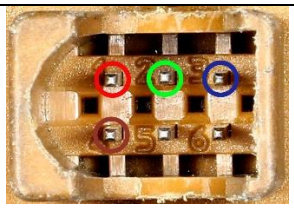	IGN +12V W K Coil1 Coil2 NC /--------| | o o o | | o o o | \--------| /-------| \-o-o-o-| GND NC GND	Блоки 1H0 953 257 7M0 953 257
2_W-Line 3_K-Line 4_- GND 1_+ IGN			

Блок иммобилайзера SIEMENS: VW CADDY, GOLF CABRIO, LUPO, POLO 3, SHARAN,

TRANSPORTER после 1998, SEAT AROSA, IBIZA, INCA, FORD GALAXY и другие

		BAT W GND ? +12V GND Coil1 Coil2 /----------| | o o o o | | o o o o | \----------| /---------| |-o--o--o-| \---------| K LA GND IGN +12V	Блоки 6H0 953 257 7M0 953 257
7_W-Line 8_K-Line 4_- GND 2_+ IGN			

Блок иммобилайзера TEMIC: VWLT35

	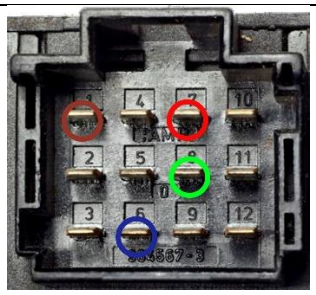	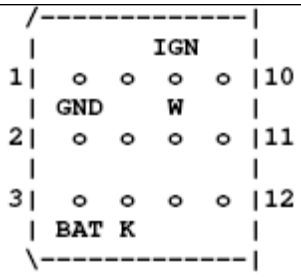	Блоки 2D0 953 257
7_W-Line 8_K-Line 4_- GND 2_+ IGN			

Иммо в панели приборов:

VW GOLF IV, PASSAT B5, NEW BEATLE, AUDI A3, A4, A6

кроме MAGNETI MARELLI

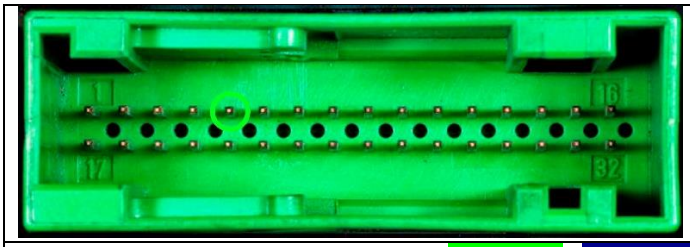	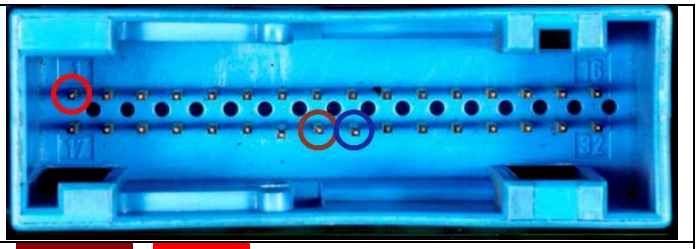
5_W-Line 25_K-Line	24_- GND 1_+ IGN

AUDI A3, A6 панель MAGNETI MARELLI (с белой задней крышкой)

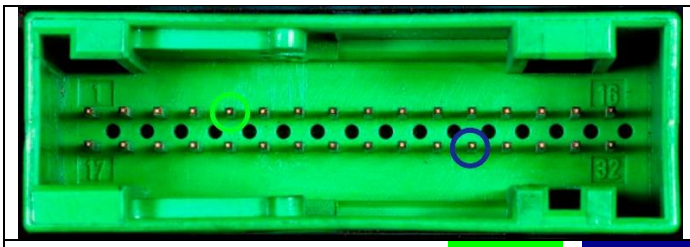	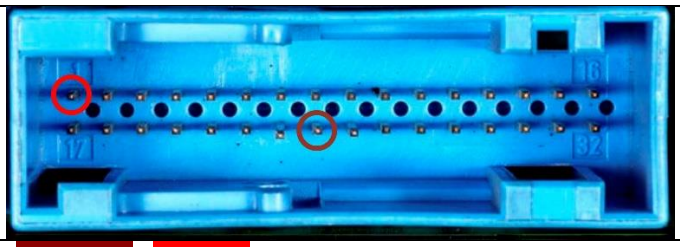
5_W-Line 28_K-Line	24_- GND 1_+ IGN